


Controle Remoto – TV Multimídia

■ ■ TV Multimídia ■ ■

Anexo B - Controle remoto e painéis da TV Multimídia

Teclas do controle remoto

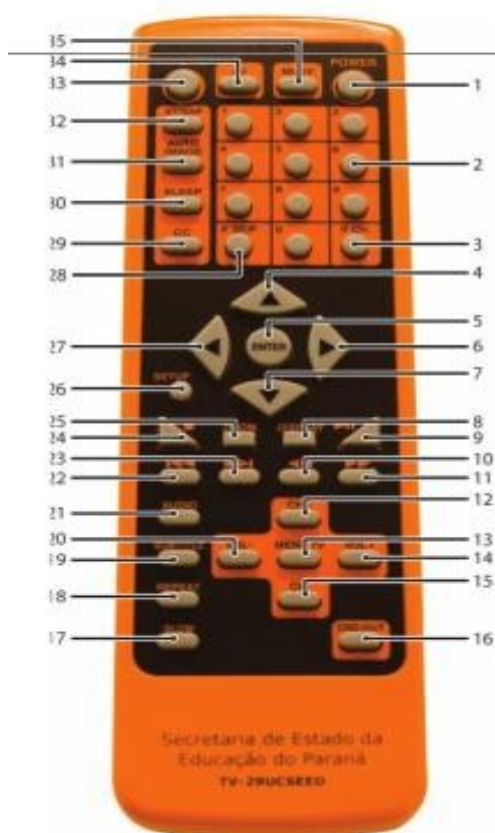

1. POWER: Liga ou desliga o aparelho.

2. TECLAS NUMÉRICAS: No modo TELEVISOR, selecionam os canais e são utilizadas para acertar os horários do relógio e das funções TIMER ON e TIMER OFF. No modo PLAYER, selecionam os algarismos das unidades nas etapas que necessitam digitar um número.

3. P.CH.: No modo TELEVISOR, alterna entre o canal atual e o canal que foi assistido anteriormente.

4. ▲: No modo PLAYER, percorre para cima os itens a serem selecionados.

5. ENTER: No modo PLAYER, dá acesso ao item selecionado.

6. ►: No modo PLAYER, percorre para a direita os itens a serem selecionados.

7. ▼: No modo PLAYER, percorre para baixo os itens a serem selecionados.

8. DISPLAY: No modo PLAYER, seleciona uma das formas de exibição do tempo de reprodução.

9. ►||: No modo PLAYER, inicia, interrompe temporariamente ou dá continuidade à reprodução quando é pressionada com a reprodução interrompida.

10. ◀◀: No modo PLAYER, executa o retrocesso rápido da reprodução e seleciona a velocidade do retrocesso.

- 11. ▶▶** : No modo PLAYER, executa o avanço rápido da reprodução e seleciona a velocidade do avanço.
- 12. CH+**: No modo TELEVISOR, percorre os canais em ordem numérica crescente ou percorre de baixo para cima as opções do MENU de programação.
- 13. MENU TV**: No modo TELEVISOR, dá acesso ao MENU de programação; apaga o menu principal, se for pressionada enquanto ele estiver sendo exibido; ou retorna ao menu de nível anterior, se for pressionada quando outro menu estiver sendo exibido.
- 14. VOL+**: Aumenta o nível de reprodução sonora (volume). No modo TELEVISOR, efetua modificações no item que for selecionado dentro das opções do MENU de programação.
- 15. CH-** : No modo TELEVISOR, percorre os canais em ordem numérica decrescente ou percorre de cima para baixo as opções do MENU de programação.
- 16. OSD/OUT**: No modo TELEVISOR, apaga as mensagens do MENU de programação. Apresenta a primeira etapa das mensagens OSD temporárias que estão sendo exibidas e mostra a segunda etapa dessas mensagens.
- 17. SLOW**: No modo PLAYER, efetua a reprodução em velocidade lenta e seleciona a velocidade de reprodução.
- 18. REPEAT**: No modo PLAYER, liga, desliga ou seleciona os modos da função REPEAT que repete a reprodução.
- 19. SUBTITLE**: No modo PLAYER, seleciona o idioma da legenda de arquivos MPEG que tenham essa opção.
- 20. VOL-**: Diminui o nível de reprodução sonora (volume). No modo TELEVISOR, efetua modificações no item que for selecionado dentro das opções do MENU de programação.
- 21. ÁUDIO**: No modo PLAYER, seleciona o áudio a ser utilizado.
- 22. ◀◀** : No modo PLAYER, retrocede a reprodução ao arquivo anterior.
- 23. ▶▶** : No modo PLAYER, avança a reprodução ao próximo arquivo.
- 24. ■** : No modo PLAYER, interrompe a reprodução.
- 25. ZOOM**: No modo PLAYER, seleciona os fatores de ampliação e redução de imagens para reprodução.
- 26. SETUP**: No modo PLAYER, dá acesso aos menus de configuração do aparelho.
- 27. ◀** : No modo PLAYER, percorre para a esquerda os itens a serem selecionados.
- 28. P.SKIP**: No modo TELEVISOR, aciona a função de PROGRAM SKIP e seleciona seu período de atuação.
- 29. CC**: No modo TELEVISOR, seleciona uma das opções da função CLOSED CAPTION.